


BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER KOMPOENTEN

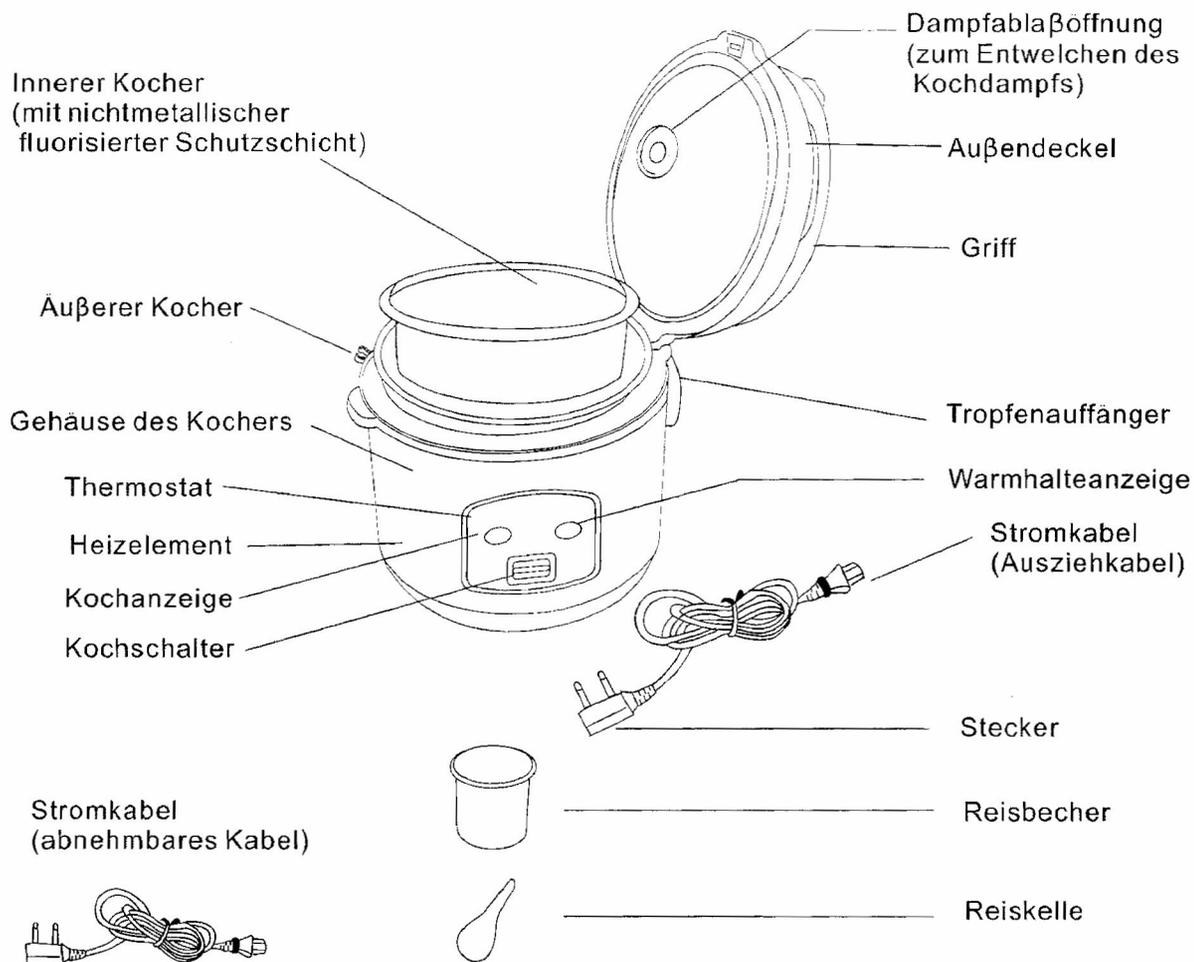

Dieser automatische elektrische Mehrzweck-Reiskocher ist so konstruiert, daß der Kochschalter nicht eingeschaltet werden kann, wenn der innere Kocher nicht eingesetzt ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Messen Sie die gewünschte Reismenge mit dem Becher ab und waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter.

Der Reisbecher faßt 0,18L

Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter, um Beschädigungen der fluoridierten Schutzschicht des inneren Kochers und Verformungen des Bodens, die zu Störungen führen können, zu vermeiden.

Der Reis wird noch schmackhafter, wenn Sie ihn vor dem Kochen 30 Minuten lang in Wasser einweichen.

2. Schütten Sie den Reis in den inneren Kocher und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu.

Der innere Kocher ist mit einer praktischen Markierungsskala versehen. Wenn Sie beispielsweise 8 Becher Reis (ca. 1,44L) kochen, geben Sie Wasser hinzu, bis der Wasserstand die Markierung 8 der Skala erreicht. Die erforderliche Wassermenge hängt von der Reisqualität und den geschmacklichen Vorlieben ab.

3. Schieben Sie den inneren Kocher in das Gehäuse des Kochers. Wischen Sie das Wasser von der Außenhaut des inneren Kochers, vom Thermostat und vom Heizelement ab.

Schieben Sie den inneren Kocher unter vorsichtigem Drehen nach links und rechts in das Gehäuse, um einen guten Kontakt zwischen dem inneren Kocher und dem Heizelement herzustellen. Achten Sie darauf, daß der Reis nicht auf einer Seite angehäuft ist, sondern gleichmäßig am Boden verteilt ist, damit er beim Kochen gut gar wird.

4. Wenn der innere Kocher richtig sitzt, klicken Sie den Außendeckel zu, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, daß der Stift des Außendeckels in die Stiftöffnung des Innendeckels eingerastet ist und verschließen Sie dann die Deckel fest.

5. Herausziehen des Stromkabels

Ziehen Sie an dem Stromkabel, so daß es aus dem Gehäuse des Kochers herauskommt. Ziehen Sie aber nicht weiter als bis zur Markierung EXCEED. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.





Damit das Kabel wieder in das Gehäuse hineinrutscht, ziehen Sie leicht an dem Kabel und lassen es dann wieder los.

6. Drücken Sie den Kochschalter am Kocher. Vergewissern Sie sich, daß die Kochanzeige leuchtet.

7. Wenn der Reis fertig gekocht ist, erlischt die Kochanzeige und die Warmhalteanzeige leuchtet automatisch auf.

Wenn die Kochanzeige erloschen ist, lassen Sie den Reis bei geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten lang ziehen, um den Geschmack zu verbessern.

Wenn Sie den Reis später verzehren wollen, lassen Sie ihn im Warmhaltestand im Kocher (60-80°C).

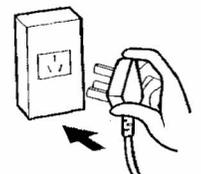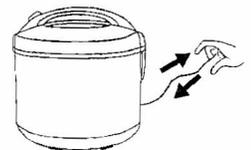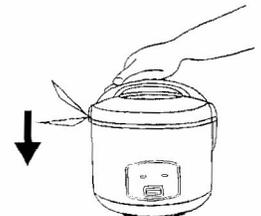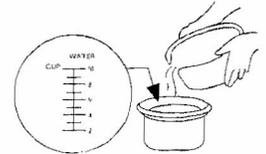


8. Anmerkungen zum Warmhaltestand:

Um zu vermeiden, daß der Reis härter wird, wenn er über längere Zeit im Warmhaltestand im Kocher aufbewahrt wird, empfiehlt es sich, etwas Wasser beizugeben. Wenn Sie Reis zum Warmhalten in den Kocher geben, vergewissern Sie sich, daß er locker und gleichmäßig an der Wand des inneren Kochers entlang verteilt ist. Vergessen Sie nicht, die Reiskelle herauszunehmen, und den Außendeckel fest zu verschließen, da das Wasser im Reis andernfalls verdunstet.



Ohne Stromzufuhr kann der Reis nicht warmgehalten werden.

Wenn der Reis mehr als 12 Stunden lang warmgehalten wird, kann sich sein Geruch ändern.

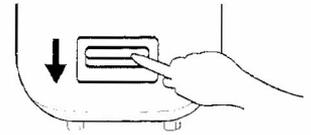

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Stromkabel darf nicht an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden, an der andere eingeschaltete Geräte angeschlossen sind.
2. Stellen Sie den Kocher nicht in der Nähe von Öfen, offenem Feuer oder entzündlichen Materialien auf.
3. Das Gehäuse des Kochers darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden, um Beschädigungen der elektrischen Isolierungen zu vermeiden.
4. Kratzen Sie den inneren Kocher nicht aus und lassen Sie ihn nicht fallen, da Verformungen einen schlechten Kontakt zum Heizelement zur Folge haben können.
5. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich der innere Kocher nicht im Gehäuse befindet.
6. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Deckel, wenn der Kocher in Betrieb ist.
7. Die Dampföffnung ist sehr heiß. Berühren Sie diese nicht mit der Hand.
8. Berühren Sie das Heizelement niemals sofort nach dem Kochen, um Verbrennungen zu vermeiden.
9. Schalten Sie die Betriebsschalter sofort nach dem Kochen niemals willkürlich in eine andere Position.
10. Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand von Steckdose und Stromkabel vor der Inbetriebnahme des Geräts, um Unfälle zu vermeiden.
11. Zwischen dem inneren Kocher und dem Heizelement dürfen sich keine Reiskörner oder Wassertropfen befinden, da dies die Kochresultate beeinträchtigen und das Heizelement beschädigen kann.
12. Der innere Kocher darf nicht auf einen brennenden Gaskocher gestellt oder zum Herausnehmen des Reis aus dem Gehäuse genommen werden, da dies zu Verformungen des Bodens führen kann.

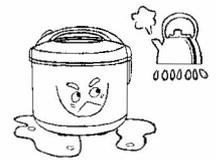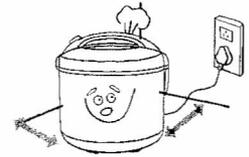

13. Wenn Sie gleichzeitig Suppe, Congee oder gedünstete Speisen zubereiten, die eine längere Kochzeit benötigen, stellen Sie den Kochschalter solange in den Warmhaltestand.
14. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Kocher nicht benutzt wird.
15. Wenn der Kocher repariert werden muß, wenden Sie sich an einen Elektriker. Öffnen oder reparieren Sie den Kocher niemals selbst.



REINIGUNG UND REPARATUREN

Ziehen Sie das Kabel heraus und lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

1. Reinigen Sie den inneren Kocher und den Innendeckel nach Gebrauch mit einem in Spülmittel getränktes weiches Tuch oder Schwamm und waschen Sie die Teile anschließend mit Wasser ab. Reinigen Sie den inneren Kocher und den Innendeckel niemals mit Putzmittel, Schmirgelpapier oder einer Bürste mit harten Borsten, um Verschleiß und Beschädigungen zu vermeiden.

Einsetzen oder Herausnehmen des Innendeckels:

Zum Herausnehmen ergreifen Sie den Innendeckel am Rand und ziehen Sie ihn heraus.

Zum Einsetzen richten Sie die Öffnung des Innendeckels nach dem Stift aus und schieben Sie ihn hinein.

2. Zum Reinigen des Gehäuses und des Außendeckel verwenden Sie ein in heißes Wasser getränktes weiches Tuch und wischen Sie Komponenten sanft ab.
3. Der Tropfenauffänger muß ebenfalls nach jedem Gebrauch herausgenommen und gereinigt werden.
Zum Herausnehmen halten Sie ihn an beiden Seiten fest und ziehen Sie ihn zu sich hin.
Zum Einsetzen setzen Sie den unteren Teil ein und drücken Sie den oberen Teil ganz hinein.
4. Reinigen des Reisbecherhalters
Zum Einsetzen hängen Sie ihn in die Halterung am Gehäuse. Zum Herausnehmen ziehen Sie ihn nach oben.

NICHTMETALLISCHE FLUORISIERTE SCHUTZSCHICHT DES INNEREN KOCHERS

1. Verwenden Sie zum Reinigen ein in verdünntes Spülmittel getränktes weiches Tuch. Verwenden Sie niemals eine Bürste oder ein anderes Putzmittel, um Beschädigungen der Schutzschicht zu vermeiden.
2. Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter. Zerkratzen Sie die Schutzschicht des inneren Kochers niemals mit einem Löffel oder anderen Metallgegenständen.
3. Halten Sie den inneren Kocher in gutem Zustand. Zerkratzen Sie die Schutzschicht des inneren Kochers niemals mit einem Löffel oder anderen Metallgegenständen.
4. Die Schutzschicht des inneren Kochers kann auf Dauer leichte Verschleißerscheinungen aufweisen, die ihre Funktion jedoch nicht beeinträchtigen.