



1. Messen Sie die gewünschte Reismenge mit dem Becher ab. Der Reisbecher fasst 0,18L.

- Messen Sie die Reis genau mit dem Reisbecher.
- Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter, um Beschädigungen der fuorisierten Schutzschicht des inneren Kochers und Verformungen des Bodens, die zu Störungen führen können, zu vermeiden.



2. Der innere Kocher ist mit einer praktischen Markierungsskala versehen.

- Die Linkerseite zeigt Wasser in Liters an. Schütten Sie den Reis in den inneren Kocher und fügen sie die entsprechende Menge Wasser hinzu. Für 1 Liter Reis bis 1.0.
- Die Rechterseite zeigt Wasser in Becher an. Schütten Sie den Reis in den inneren Kocher und fügen sie die entsprechende Menge Wasser hinzu. Für 4 Becher Reis bis 4.

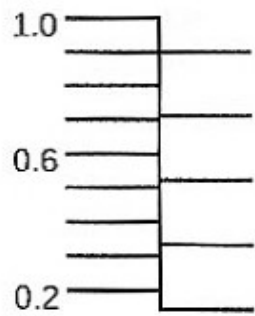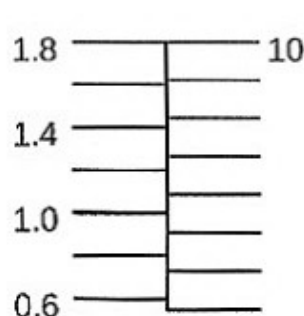

3. Schieben Sie den inneren Kocher in das Gehäuse des Kochers.

- Die Außenseite und Boden des Kochers müssen komplett trocken und sauber sein.
- Schieben Sie den inneren Kocher unter vorsichtigem drehen nach links und rechts in das Gehäuse um einen guten Kontakt zwischen dem inneren Kocher und dem Heizelement herzustellen.




4. Klicken Sie dem Außendeckel zu.

- Wenn der innere Kocher richtig sitzt, klicken Sie den außendeckel zu, bis er einrastet.
- Die Kochergebnisse werden betroffen sein, wenn der Deckel nicht geschlossen ist.



5. Stecken Sie das Stromkabel in den Reiskocher und einen Steckdose. Drücken Sie sofort den Schalter. Die Kochanzeige leuchtet auf.


- Stecken Sie dem Stromkabel nicht in den Reiskocher bevor Sie bereit sind zu kochen, sonst kann das kochen scheitern.
- Wenn der innere Kocher nicht in das Gehäuse ist, funktioniert der Reiskocher nicht.

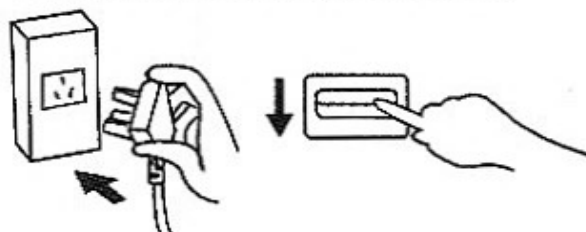

Bedienungsanleitung

6. Wenn der Reis fertig gekocht ist, erlischt die Kochanzeige und die Warmhalteanzeige leuchtet automatisch auf.

- Die Warmhalteanzeige bleibt in Kraft, solange der Stecker in der Steckdose ist.

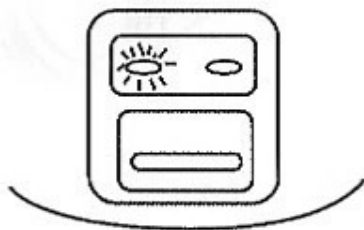


7. Wenn die Kochanzeige erlöschen ist, lassen Sie den Reis bei geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten lang ziegen, um den Geschmack zu verbessern.

8. Mischen Sie den Reis gut durch.



9. Ziehen Sie das Kabel heraus und lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Der Tropfenauffänger muss nach jedem Gebrauch herausgenommen und gereinigt werden.

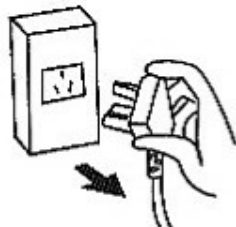

Reinigung

Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.

- Inneren Deckel mit heißem Wasser und einem Schwamm reinigen.
- Zum Reinigen des Gehäuses und des Außen-Deckels verwenden Sie ein in heißem Wasser getränktes weiches Tuch und wischen Sie die Komponenten sanft ab.
- Tropfenauffänger und Reislöffelhalter herausnehmen und reinigen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle. Verwenden Sie eine Kunststoffbürste oder einen Schwamm.

Schutzschicht des inneren Kochers

- Verwenden Sie zum Reinigen einen Schwamm oder ein in verdünntes Spülmittel getränktes Tuch.
- Verwenden Sie nur einen Kunststoff- oder Holz-Reislöffel, um Beschädigungen der Schutzschicht zu vermeiden.
- Die Schutzschicht des inneren Kochers kann auf Dauer leichte Verschleißerscheinungen aufweisen, die ihre Funktion jedoch nicht beeinträchtigen.

Behalten gekochten Reis warm und schmackhaft

- Um zu vermeiden, dass der Reis härter wird, empfiehlt es sich, etwas Wasser beizugeben.
- Wenn der Reis mehr als 12 Stunden lang warmgehalten wird, kann sich sein Geruch ändern.
- Kochgeschirr, das sich während der Warmhaltefunktion in der Kocher befindet, kann den Geruch und Geschmack des Reis beeinflussen.